

## ID-TX50


#### **CI-DECK**


Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

CI-DECK	ID-TX50
Palanca de cambios	Cambiador con símbolo CI-DECK
Ménsula	SM-TX50 (para indicador de velocidad) SC-TX50 (para indicador de velocidad y ciclocomputadora)
Desviador de cambios trasero	Especificaciones superior/normal


#### Especificaciones

- Diámetro de manillares aplicables ø22,2 mm, ø25,4 mm
- Largo de manillares aplicables (para cable de indicador de 170 mm de largo)
   520 - 580 mm






## Instalación del CI-DECK

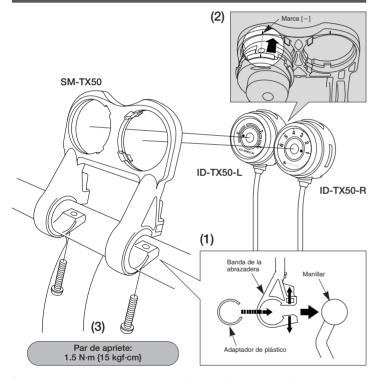

- Ensanche la banda de la abrazadera SM-TX50/SC-TX50, instálela en el manillar y luego asegúrela provisoriamente.
   Si el diámetro del manillar es de 22,2 mm o 25,4 mm, inserte un adaptador plástico entre la banda de la abrazadera y el manillar.
- Instale el ID-TX50-L/ID-TX50-R presionando desde atrás de manera que la marca [–] del SM-TX50/SC-TX50 que está instalado en el manillar esté alineada con la marca [–].
- Siéntese en la bicicleta y ajuste el CI-DECK de manera que quede en una posición donde sea fácil de ver, luego apriételo en su lugar.
- 4. Accione el cambiar y verifique que el indicador y los números estén de acuerdo entre sí. Si no estuvieran de acuerdo, ajuste girando el perno de ajuste del cable del indicador del CI-DECK que está conectado al cambiador.




## Cambio del cable del indicador

#### <En el CI-DECK>

- Para desmontar el ID-TX50, empuje la superficie con ambos pulgares tal como se indica en la figura.
- Quitar los tornillos de fijación de la cubierta y luego desmontar la cubierta, la placa y el indicador tal como se indica en la figura.

  Tornillos

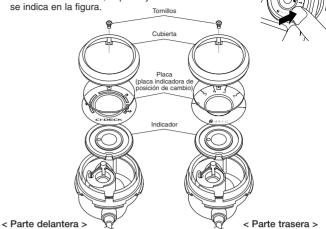

3. Girar la polea y desmontar el cable tal como se indica en la figura.

Girar la polea hacia la derecha, y luego insertar el extremo del cable nuevo hasta que se encuentre en la posición indicada en la figura. Instalar el indicador, la placa y la cubierta en ese orden.

> Par de apriete: 0.1 N·m {1 kgf·cm}





#### <En el cambiador>

 Para REVOSHIFT/Fig.(1), gire la parte giratoria del cambiador derecho hacia la rueda delantera para volverla a la posición inicial.

Para una tipo palanca/Fig.(2), gire la palanca de liberación que se encuentra entre la palanca de freno y el manillar 6 veces o más para volverla a la posición inicial.

- Afloje el tornillo de sujeción y retire la cubierta (A). Retire cuidadosamente la cubierta y no haga fuerza para retirarla, de lo contrario los ganchos que unen la cubierta al cuerpo se pueden romper.
- Cuando retire la cubierta, la polea (B) quedará a la vista, por lo tanto después de enganchar la bola (C) del cable del indicador en el hueco (D), haga pasar el cable a lo largo de la ranura (E).
- Después, pase el cable del indicador por el ranura (G), y luego atornille el perno de ajuste (F) para ajustar de manera que el indicador y el número estén de acuerdo.

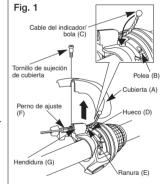

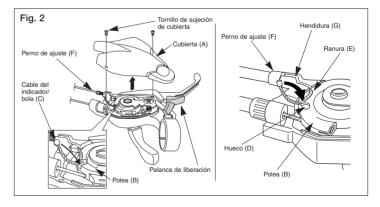

<Del paquete de piezas de repuesto>

# Cambio de la cubierta de la lente (placa indicadora de posición de cambio)

Retire los tornillos de sujeción de la cubierta, y cambie la cubierta de la lente por la correspondiente para los cambios usados en la bicicleta. (Consulte el paso 2 para cambiar el cable del indicador.)

